

ORMAY



CALEFÓN



14LE



ORMAY

Manual de Instrucciones

ENERGIA+SEGURIDAD

Advertencias de seguridad

Antes de instalar el artefacto, lea atentamente el contenido de este manual de instrucciones, ya que tales indicaciones son de suma utilidad para la instalación, uso y mantenimiento correctos.

MUY IMPORTANTE

- La instalación deberá ser efectuada por un técnico matriculado de acuerdo a las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones domiciliarias de Gas.
- Una instalación incorrecta puede ocasionar daños a personas, animales y/o cosas en cuyo caso el fabricante no puede ser considerado responsable.
- Antes de conectar el artefacto, controlar que los datos de la chapa de marcado (características) colocada en el mismo, sean coincidentes con el tipo de gas de alimentación a usar.

Instrucciones para la instalación

Las siguientes instrucciones están destinadas al técnico matriculado, para que realice la instalación de acuerdo con las Normas Reglamentarias en vigencia.

Colocación del artefacto

- Este artefacto debe instalarse y funcionar **SOLAMENTE EN AMBIENTES PERMANENTEMENTE VENTILADOS**, según las normas vigentes. Deberá respetarse especialmente el siguiente requisito:
- El ambiente donde se instalará el calefón deberá tener como mínimo 8 m^3 (metros cúbicos) de volumen y contar con dos rejillas de ventilación, de 200 cm^2 , como mínimo, cada una. Deberán estar ubicadas próximas al cielorraso y al piso respectivamente y opuestas entre sí. El ambiente debe tener una entrada permanente de aire del exterior; evite la obstrucción de conductos y rejillas de ventilación.

- El conducto de salida de gases del artefacto tiene un diámetro de 100 mm. (4").
- Los conductos y chimeneas para la evacuación de los gases de la combustión, deberán ser de igual diámetro: 100 mm. (4").
- Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto YA INSTALADO, compruebe previamente que SEA COMPATIBLE con el sistema de VENTILACIÓN EXISTENTE.
- El cumplimiento de estas normas y un periódico mantenimiento, EVITARÁN RIESGOS PARA LA VIDA de la ocupantes de la vivienda.

Fijación del artefacto

- Saque la perilla de control tirando de ella y quite los dos tornillos que se encuentran debajo de la misma; luego retire los dos tornillos inferiores que fijan el gabinete.



- Desmonte el gabinete tirando hacia afuera la parte inferior del mismo y desplácela hacia arriba.
- Fije el artefacto a la pared utilizando tacos y tornillos apropiados, de tal manera que quede firmemente adosado al muro.
- Conecte las cañerías a las redes de agua y gas domiciliarias.
- La cañería de agua fría de ingreso al calefón se encuentra a la derecha; la cañería de gas, al centro; y a la izquierda, la del agua caliente que sale del calefón.
- Finalizada la instalación, abra las llaves de paso y compruebe que todas las conexiones estén perfectamente selladas. En la conexión de gas utilice agua jabonosa.
NO UTILICE NUNCA UNA LLAMA .

- Instale el conducto de evacuación de los gases de la combustión.
- Coloque el gabinete y los tornillos inferiores. Luego atornille el accesorio ovalado y ubique la perilla de control.

Limpieza y mantenimiento

- Para limpiar el gabinete del calefón utilice un paño o esponja húmedos y un detergente suave. No emplee productos abrasivos.

Este calefón, como todo artefacto mecánico, necesita periódicamente de cierto tipo de mantenimiento para prolongar su buen funcionamiento. Las instrucciones siguientes aseguran una larga duración del calefón.

Anualmente:

- Limpieza del piloto, del quemador y del intercambiador de calor.
- Control de buen funcionamiento de las válvulas de agua y gas.
- Revisión del conducto de evacuación de gases.


Cada dos a ños:

- Desincrustación de las sales que se depositan en el interior de la serpentina y en el intercambiador de calor.

Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14 LITROS	
	GAS NATURAL	GAS LICUADO
Consumo de gas en Kcal/h. (Capacidad)	20.000	18.000
Consumo de gas en Kw.	23,26	20,94
Presión de gas en mm. de columna de agua	180	280

Dimensiones

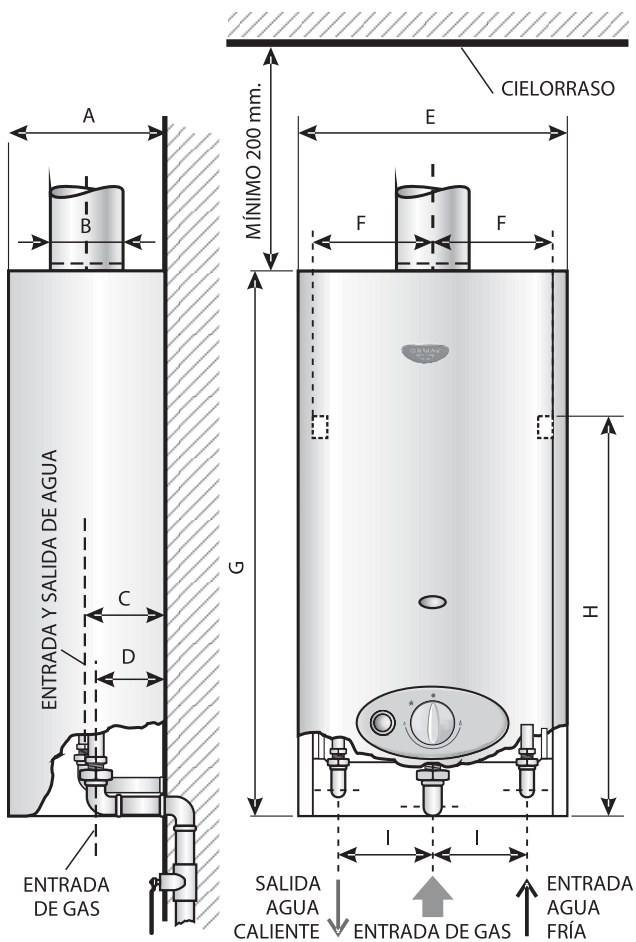

MEDIDAS (en mm.)		14 LITROS
A		215
B		100
C		130
D		95
E		370
F		165
G		750
H		550
I		130



¡Felicidades por su compra!

*Quienes integramos la empresa SORIANO HNOS. S.A.
le agradecemos haber elegido un producto
de nuestra Línea Hogar y esperamos que disfrute
ampliamente del mismo.*

REV.02 / 31.08.2017

Certificado de garantía

GARANTIZAMOS por el término de DOCE MESES, a contar desde la fecha de entrega, el buen funcionamiento de este CALEFON.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- 1 Daños que eventualmente presente el gabinete.
- 2 Traslado a nuestra Fábrica para reparación.
- 3 Cuando el artefacto presentase signos de tentativa de solución por parte de personas ajenas a nuestra Fábrica.
- 4 En caso de ser instalado en gas envasado, verificar el funcionamiento del regulador de gas.
- 5 CUANDO NO HUBIERA SIDO INSTALADO POR GASISTA MATRICULADO.

IMPORTANTE:

Para solicitar el Servicio Técnico es imprescindible presentar esta garantía y disponer del N° de Matrícula del gasista instalador.

CALEFON

MODELO

FECHA DE FABRICACION

FECHA DE COMPRA

COMERCIO VENDEDOR

FACTURA N°

N° SERIE

SELLO Y FIRMA

DATOS A INFORMAR AL SERVICIO TÉCNICO:

1. Tipo de anomalía detectada.
2. Modelo del artefacto.
3. Número de serie.

(esta información se encuentra en la placa de características adosada al artefacto.)

SORIANO HNOS. S.A.

Buenos Aires 3450 esq. Los Latinos
B° Los Boulevares - X5022RWT Córdoba
República Argentina

Tel./Fax (0351) 475 0038 | 475 0938 (líneas rotativas)
www.ormay.com.ar
Consultas técnicas: service@ormay.com.ar